Packaging Bretelles - Mode d'emploi

1) Ajuster la longueur du bout du cuir jusqu'au bois à 53 cm.


2) Installer le bois sur le





7)

8)

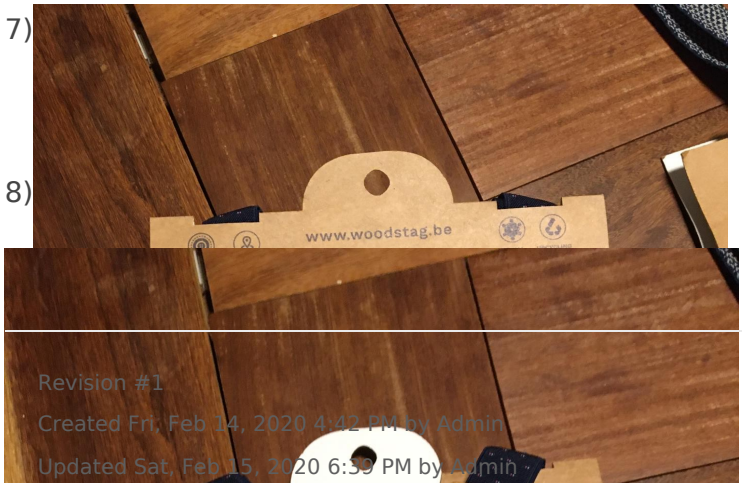

Revision #1

Created Fri, Feb 14, 2020 4:42 PM by Admin

Updated Sat, Feb 15, 2020 6:39 PM by Admin